



# СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИНТЕРФЕЙСНОГО МОДУЛЯ К ТАХОГРАФУ «ШТРИХ-ТАХО RUS»



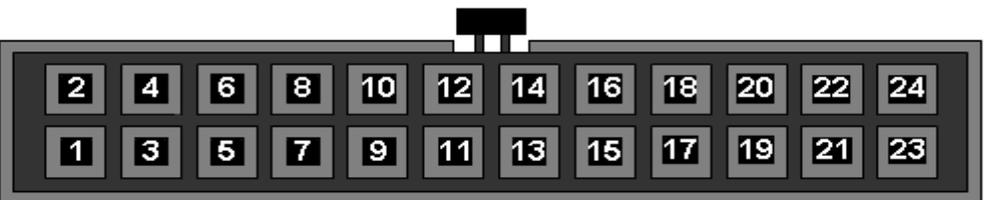

1	1	Выход цифровой 2 (1А) коммутация на "-" бортсети
2	2	Выход цифровой 1 (1А) коммутация на "-" бортсети
3	3	GND
4	4	Выход цифровой 2 (150мА) коммутация на "-" бортсети
5	5	Выход цифровой 1 (150мА) коммутация на "-" бортсети
6	6	Выход цифровой 4 коммутация на "-" бортсети
7	7	GND
8	8	Выход цифровой 3 коммутация на "-" бортсети
9	9	Выход цифровой 4 коммутация на "+" бортсети
10	10	GND
11	11	Вход аналоговый 2 (0 – 35 В)
12	12	GND
13	13	GND
14	14	Вход аналоговый 1 (0 – 35 В)
15	15	GND
16	16	Вход аналоговый 3 (0 – 35 В)
17	17	Вход цифровой 2 коммутация на "-" бортсети
18	18	Вход цифровой 3 коммутация на "+" бортсети
19	19	GND
20	20	Вход цифровой 1 коммутация на "-" бортсети
21	21	Вход цифровой 2 коммутация на "+" бортсети
22	22	GND
23	23	GND
24	24	Вход цифровой 1 коммутация на "+" бортсети

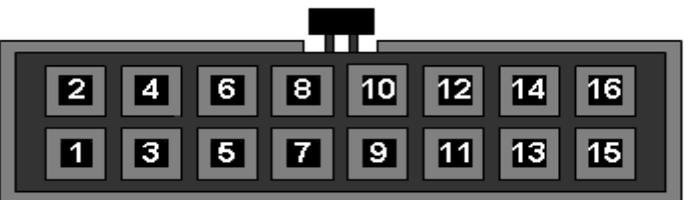

1	1	
2	2	RXD (RS232)
3	3	
4	4	TXD (RS232)
5	5	GND
6	6	+ 8 V Выход
7	7	Микрофон "+"
8	8	CAN H
9	9	Микрофон "-"
10	10	CAN L
11	11	Динамик "+"
12	12	CAN GND
13	13	Динамик "-"
14	14	RS485 B
15	15	GND
16	16	RS485 A